



# JURA WE6



# 1 TOESTEL REINIGEN

 **Reinigingstablet Jura (art. 508259)**



Voor het perfecte kopje koffie én uitstekende werking van uw toestel, raden wij aan om wekelijks uw toestel te reinigen.

- 1) Druk op de onderhoudstoets en kies de module 'REINIGEN'.

Gebruik enkel Jura reinigingstabletten!


Druk op 'VERDER'.

Geschatte tijd: 20 minuten. Druk op 'STARTEN'.



- 2) Giet het water en residu weg.

Zorg ervoor dat de rubberen scheidingswand in de residubak aanwezig blijft! Plaats de residubak terug.

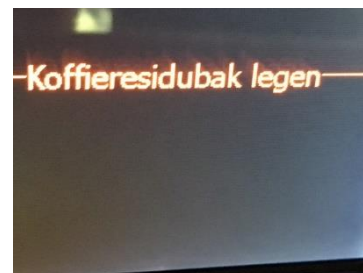

- 3) Verwijder de koffierooster onder de koffie-uitloop.  
Druk op 'VERDER'. Op het scherm verschijnt de melding 'APPARAAT REINIGT'.  
Er stroomt water uit de uitloop.

- 4) Het proces wordt onderbroken en de melding 'REINIGINGSTABLET INWERPEN' verschijnt.

Werp de Jura reinigingstablet in de vultrechter achter het bonenreservoir. Druk op 'VERDER'. Er stroomt meermaals water uit de uitloop. Het reinigingsproces stopt nadien automatisch.





## RINCER L'APPAREIL



**Pastilles détergentes Jura (art. 508259)**




Pour une tasse de café parfaite et un bon fonctionnement de votre appareil, nous vous recommandons de rincer votre appareil chaque semaine.

- 1) Appuyez sur la touche d'entretien et choisissez le module 'NETTOYAGE'.

N'utilisez que des pastilles détergentes Jura! Appuyez 'SUITE'. Durée prévue : 20 minutes.  
Appuyez 'DÉMARRAGE'



- 2) Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. Prenez soin que la pièce de séparation en caoutchouc reste bien en place !

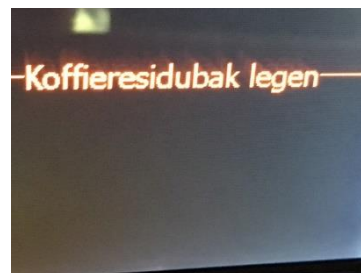

- 3) Placez un récipient sous l'écoulement de café. Appuyez 'SUITE'. Le message 'NETTOYAGE MACHINE' apparaisse. De l'eau coule de l'écoulement de café.

- 4) L'opération s'interrompt. Le message 'AJOUTER PASTILLE' apparaisse.

Ajoutez une pastille de nettoyage Jura dans l'entonnoir de remplissage. Appuyez 'SUITE'. De l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café. L'opération s'arrête automatiquement.





## PROBLEMEN & OPLOSSINGEN

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
"2" "5"	Toestel staat te koud (min. 5 °C)	Toestel verplaatsen naar een warmere ruimte
Andere errormelding		Toestel uitschakelen en klantenservice contacteren
Steeds melding "bonen vullen"	Molen stuk	Retour leverancier
Steeds melding "waterreservoir vullen"	Vlotter van het waterreservoir zit klem	Grondig reinigen van het waterreservoir en desnoods ontkalken
Molen maakt veel lawaai		Toestel uitschakelen en klantenservice contacteren
Koffie loopt via 1 uitloop	Kalkbrokje voor uitloop	Verwijder het brokje d.m.v. een paperclip
Koffie loopt slechts druppelsgewijs door	a) koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem b) waterhardheid is niet goed ingesteld	a) stel de molen grover in b) ontkalk het toestel

Standaard instellingen	
Reiniging Ontkalking Filter	A.d.h.v. het balkje dat rood inkleurt, kan je makkelijk opvolgen wanneer je moet reinigen/ontkalken/filter vervangen.  ! Wekelijkse reiniging verhoogt de kwaliteit van het onderhoud. ! Wanneer filter correct en op tijd wordt vervangen, is ontkalken nooit nodig.
Koffiespoeling Informatie	Tussentijdse koffiespoeling mogelijk via keuzetoets koffiespoeling.
Expertmodus Eénmalige instellingen Aanpassen vulhoeveelheid Blokkeren/vrijgeven	- volume/koffiesterkte/temperatuur aanpassen voor elke selectie afzonderlijk - staat op actief. (persoonlijke keuze aanpassen, zonder standaardinstelling) - staat op inactief (standaardinstellingen blijven altijd gevrijwaard) - eventueel bepaalde selecties blokkeren
Taalkeuze Uitschakelen na Eenheden Waterhardheid	- taalkeuze instellen - standaard instelling: 9u - keuze ml/oz (Standaard: ml) - waterhardheid testen bij installatie a.d.h.v. bijgeleverd strookje.
Bereidingsteller Onderhoudsteller Dagteller Versie	Informatieve pagina.  ! Bij 'onderhoudsteller' kan je zien hoeveel reinigingen en filter vervangingen er zijn gebeurd op het toestel.



## PROBLEMES & REMEDES

Problème	Cause / conséquence	Mesure
"2" "5"	Machine est trop froide (min. 5 °C)	Déplacer la machine vers un espace plus chaud
Autre message erreur		Eteignez l'appareil et contactez le service clients
Remplissez le réservoir à grains.	Broyeur en panne	Retour fournisseur
Remplissez le réservoir d'eau	Le flotteur du réservoir d'eau est coincé	Nettoyez le réservoir d'eau et détartrage si nécessaire
Le broyeur est très bruyant		Eteignez l'appareil et contactez le service clients
Café coule par 1 écoulement	Écoulement est bloqué par chaux	Enlever le chaux
Le café coule goutte à goutte lors de la préparation de café.	a) le café est moulu trop fin et bouche le système b) la dureté de l'eau n'a pas été réglée correctement	a) Réglez une finesse de mouture plus grossière b) Effectuez un détartrage

Mode de programmation	
Nettoyage Détartrage Filtre	Dès que la barre est complètement rouge, votre Jura demande le programme d'entretien correspondant.  ! Un nettoyage hebdomadaire améliore la qualité de l'entretien. ! Si vous utilisez une cartouche filtrante correctement, aucune demande de détartrage n'apparaît.
Rinçage café Informations	Rinçage café intérimaire est possible.
Mode expert Réglage volume d'eau Réglages uniques Verrouiller/Déverrouiller	- Réglage volume/intensité/température pour chaque sélection - Est actif (adapter le choix personnel, pas le paramètre par défaut) - Est inactif (paramètres par défaut sont toujours sauvegardés) - Verrouillez ou déverrouillez des produits individuels
Langue Extinction après Unités Dureté de l'eau	- Sélectionnez votre langue - Par défaut : 9u - Sélectionnez l'unité ml ou oz (par défaut : ml) - Vérifiez la dureté de l'eau pendant installation
Compteur de préparations Compteur d'entretien Compteur quotidien Version	Page informative  ! Consultez le nombre de nettoyages et de remplacements de filtre sous le rubrique 'compteur d'entretien'.

Relax... it's Miko Coffee

0800/44 0 88

[info.mcs@miko.be](mailto:info.mcs@miko.be) | [order.mcs@miko.be](mailto:order.mcs@miko.be) | [www.mikocoffee.com](http://www.mikocoffee.com)